



Kit RETE ELEVABILE RINFORZATA CON SOSTEGNO CENTRALE PER LETTI CONTENITORE

Istruzioni di montaggio

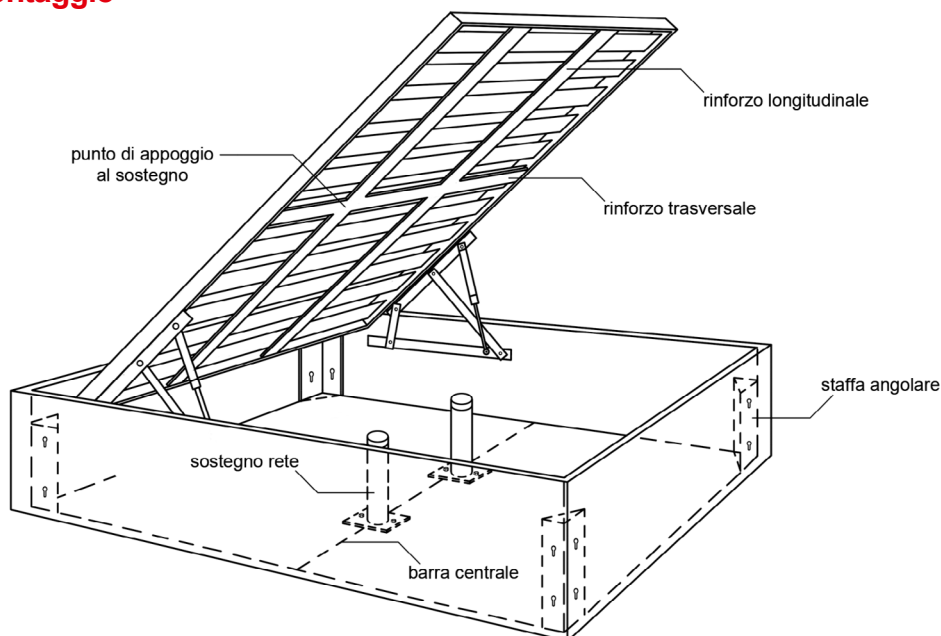



Il sistema è pensato per incrementare la resistenza complessiva di reti per letti-contenitore. La rete risulta applicabile a qualsiasi letto-contenitore dotato di componentistica Vuemme.

- 1) Utilizzando viti autofilettanti, fissare i piedi alla barra centrale

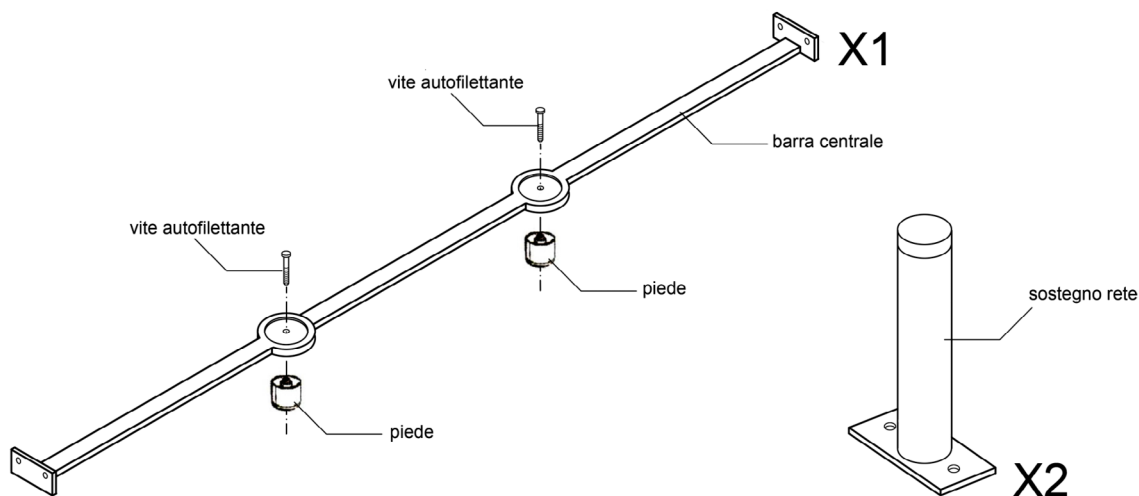

- 2) Utilizzando viti autoforanti, fissare i sostegni della rete al fondo del cassone sulla stessa verticale dei piedi della barra centrale

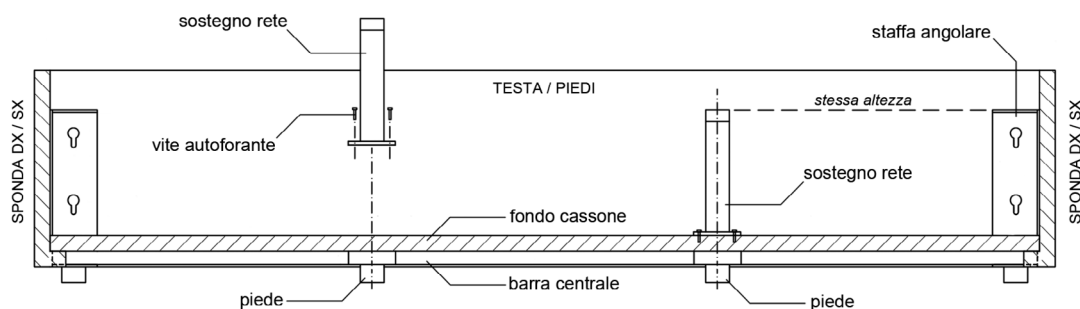

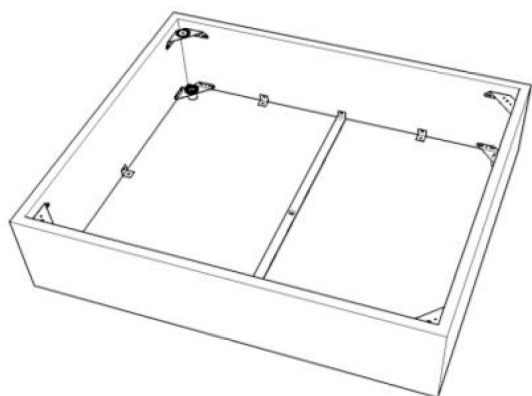



Contenuto confezione:

- n 8 staffe angolari
- n 6 staffe a L
- n 1 barra di congiunzione mobile
- n 4 supporti gomma inferiori
- n 4 supporti anticigolio superiori
- n 40 bulloni 6MA da 20mm TB+

Attrezzatura necessaria per il montaggio:

Giravite a +

Fig. 1

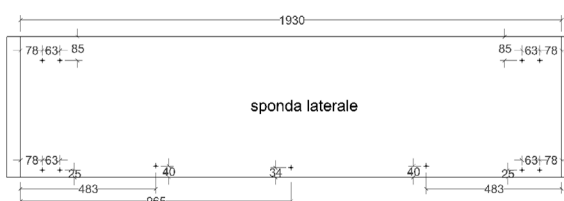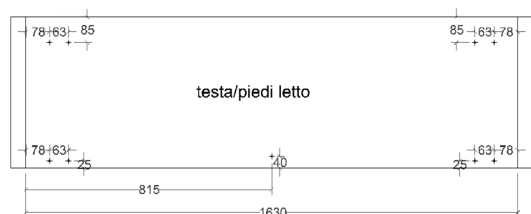

1) Con il trapano e la punta a legno da 7,5 forare la sponda del letto come indicato nel disegno ed inserire i dadi a ragno da 6MA

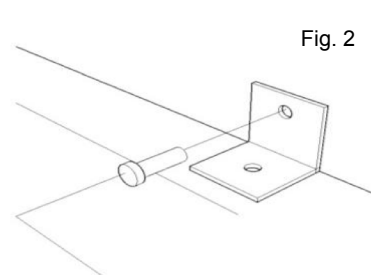
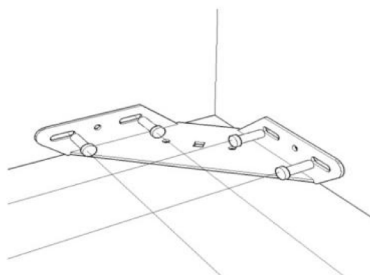
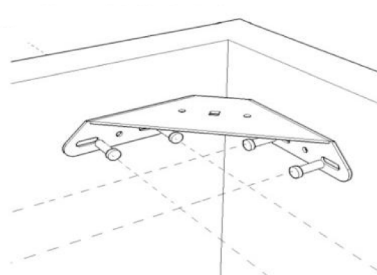


Fig. 2

2) Utilizzando i bulloni 6MA da 20mm, accostare le staffe alla struttura del letto posizionando i bulloni a battuta delle asole. (Non serrare i bulloni per permettere il successivo posizionamento delle staffe)

Fig. 3



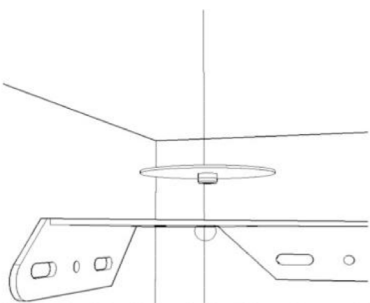


Fig. 4

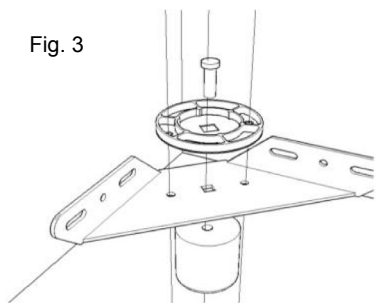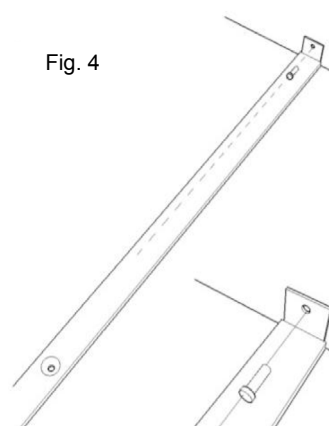

3) Utilizzando i bulloni per il bloccaggio dei piedi (non presenti nella confezione) posizionare i supporti di gomma come descritto nel disegno. Assicurarsi che il bullone sia inserito dall'alto.

4) Utilizzando 2 dei bulloni 6MA da 20mm ancorare la barra di congiunzione e serrare tutti i bulloni. Infine inserire i fondelli.


Attenzione: Tutti i passaggi vanno eseguiti per entrambi i lati del letto.

Contenuto confezione:

- n 6 staffe angolari
 - n 8 staffe a L
 - n 1 barra di congiunzione mobile
 - n 4 supporti gomma inferiori
 - n 4 supporti anticigolio superiori
 - n 40 bulloni 6MA da 20mm TB+
- N.B. la viteria fornita per spessori da 18 a 20mm

Attrezzatura necessaria per il montaggio:

Giravite a +

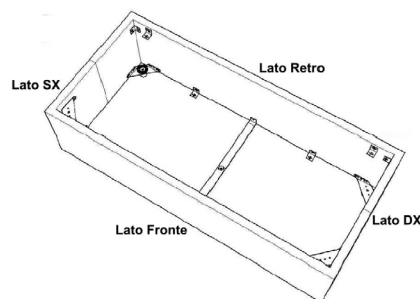

1) Con il trapano e la punta a legno da 7,5 forare la sponda del letto come indicato nel disegno ed inserire i dadi a ragno da 6MA (non presenti nella confezione).

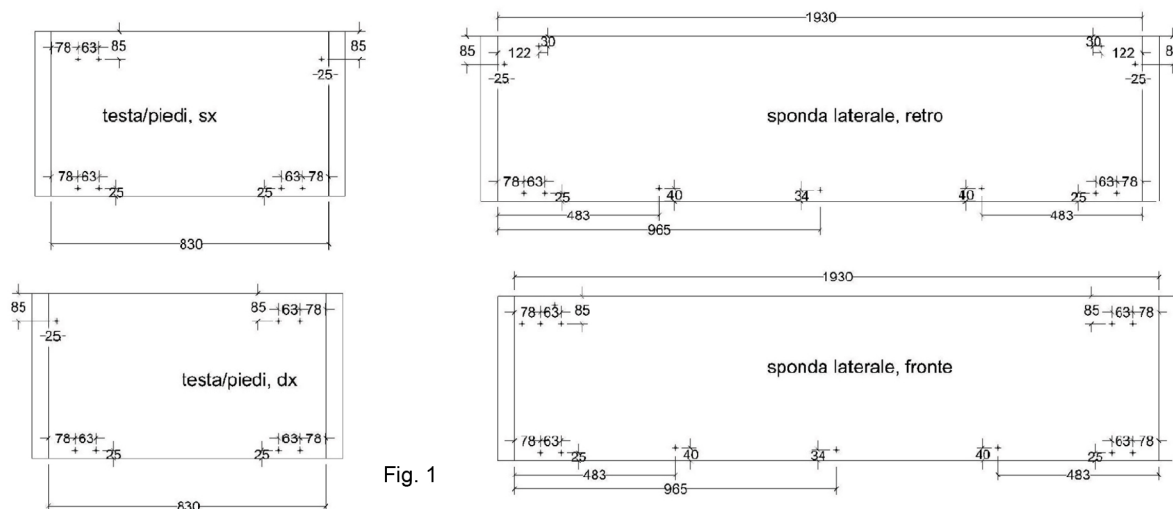


Fig. 1

2) Inserire i dadi ragno nei fori. Utilizzando i bulloni 6MA da 20mm, accostare le staffe alla struttura del letto posizionando i bulloni a battuta delle asole. (Non serrare i bulloni per permettere il successivo posizionamento della staffa).

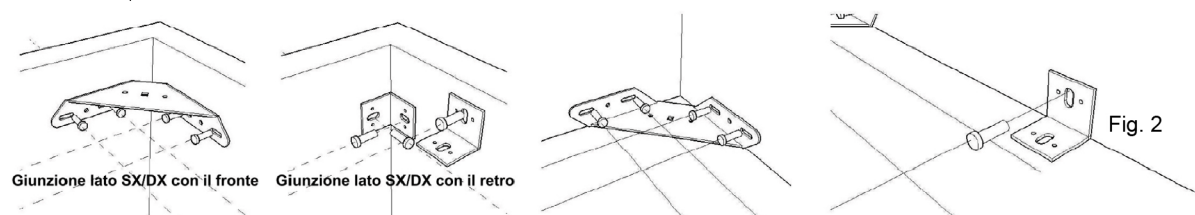


Fig. 2

3) Utilizzando i bulloni per il bloccaggio dei piedi (non forniti nella confezione) posizionare i supporti di gomma come descritto nel disegno. Assicurarsi che il bullone venga inserito dall'alto.

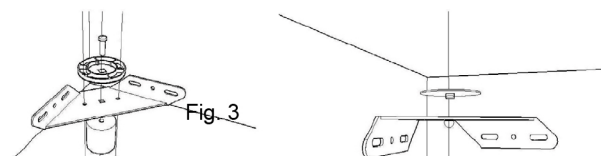


Fig. 3

4) Utilizzando 2 dei bulloni 6MA da 20mm, ancorare le barre di congiunzione e serrare tutti i bulloni. Infine inserire i fondelli.


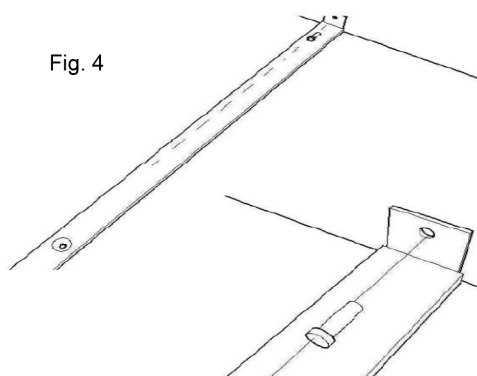


Fig. 4

Attenzione: Tutti i passaggi vanno eseguiti per entrambi i lati del letto e le misure fanno riferimento all'interno del cassone.

Kit ALZARETE LATERALE


Istruzioni di montaggio

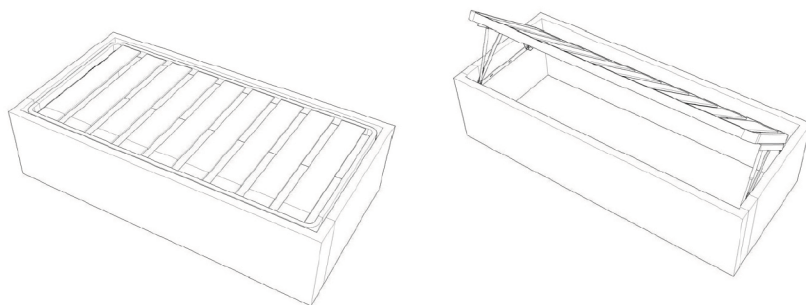


Contenuto confezione:

- n 2 staffe di sollevamento rete
- n 8 bulloni 8MA da 25mm
- n 4 bulloni 8MA da 60mm
- n 4 dadi per bulloni 8MA
- n 2 ammortizzatori a gas

1) Rete perforata come da disegno di dimensioni 800x1900mm in tubolare 50x25 per cassone di dimensioni interne 830/1030x1930mm.



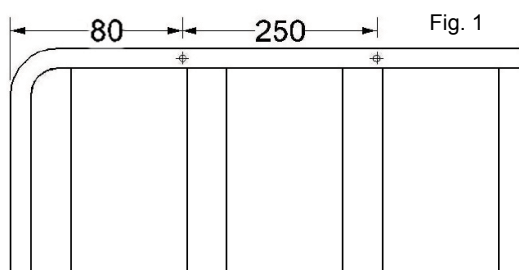


2) Con il trapano e la punta a legno forare la sponda del letto come indicato nel disegno ed inserire i dadi a ragno M8 (non contenuti nella confezione).

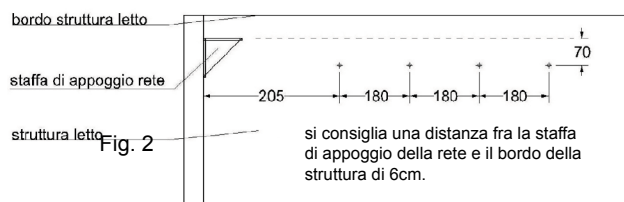




3) Utilizzando 4 dei bulloni 8MA da 25mm, accostare la staffa alla struttura del letto posizionando i bulloni al centro delle asole. (Non serrare i bulloni per permettere il successivo posizionamento della staffa)

4) Utilizzando 2 dei bulloni 8MA da 60mm con relativi dadi, ancorare la rete del letto alla staffa e serrare il bullone evidenziato nell'immagine.

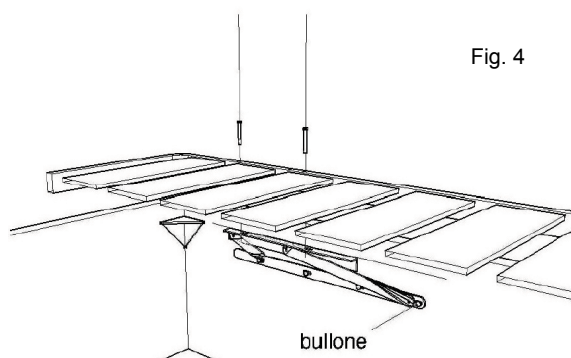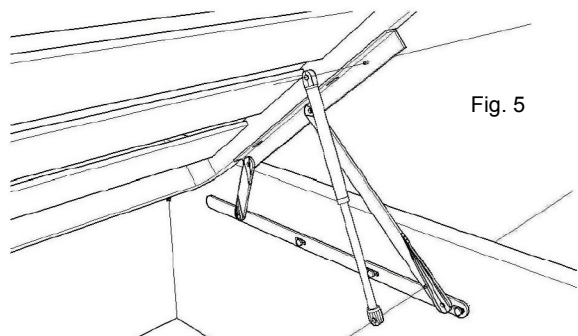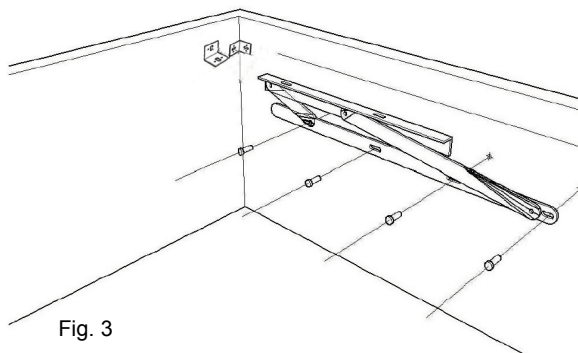

5) Portando la rete in posizione di prima alzata, montare l'ammortizzatore con la cartuccia posizionata verso l'alto. Infine serrare i bullon iniziali (punto 3).

Attenzione: Tutti i passaggi vanno eseguiti per entrambi i lati del letto.

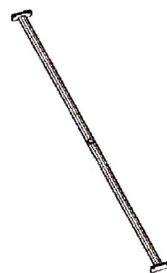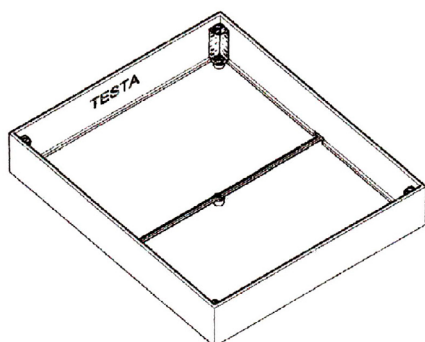

Contenuto della scatola:


- n. 4 staffe angolari h=260
 - n. 4 supporti testa staffa
 - n. 5 piedi
 - n. 5 viti autofilettanti 4,8x25
 - n. 4 viti testa svasata 6x20
 - n. 16 viti testa piana 6MAx25
- In dotazione con la rete:
- n. 1 barra centrale

Il sistema è pensato per una rete 1600x1900 in tubolare metallico 25x50. Il cassone consigliato ha misure interne di 1630x1930, un'altezza di 320 e uno spessore di 18.

1) Utilizzando le viti autofilettanti fissare i piedi come mostrato in figura e montare i quattro supporti sulla testa delle staffe.




x 4


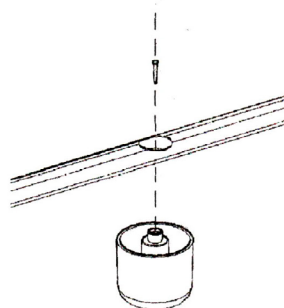


x 1

2) Forare le tavole laterali come indicato in figura ed inserire dei dadi ragno 6MA nei fori.

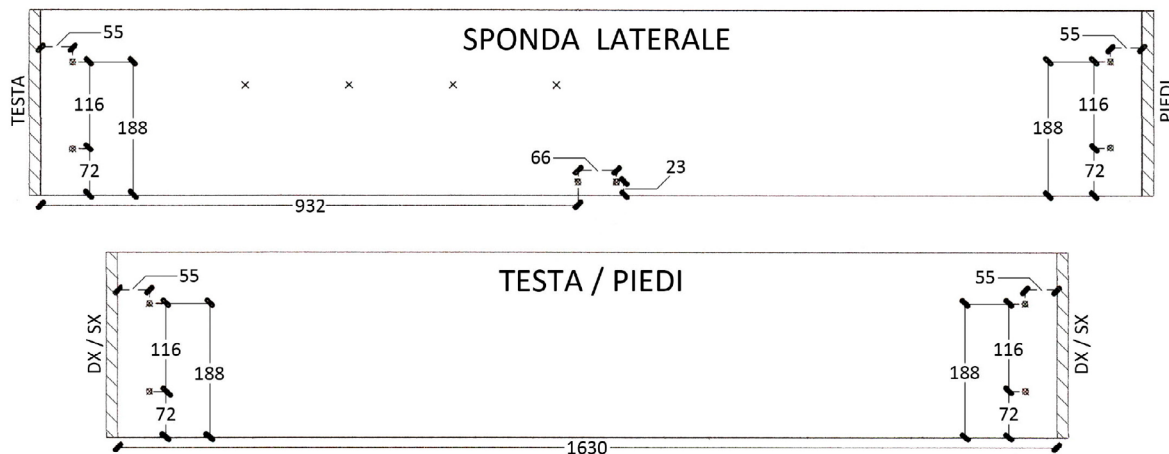


3) Accostare le staffe e la barra come mostrato in figura. Utilizzare le viti 6MAx20 per fissare le staffe angolari e la barra centrale.

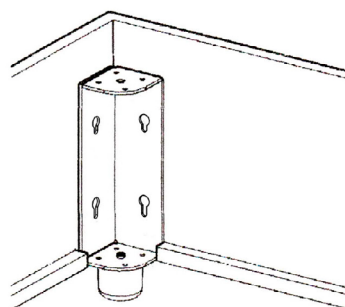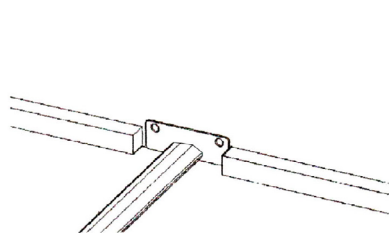

4) Controllare gli allineamenti e serrare tutti i bulloni.

Kit CASSONE LETTO AD APERTURA LATERALE PER RETI 80/100

Istruzioni di montaggio

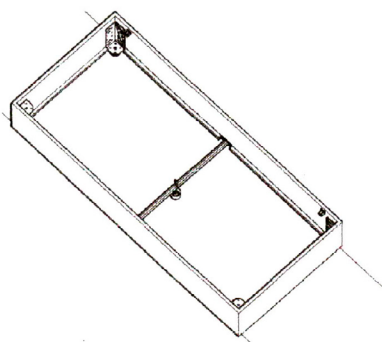


Contenuto della scatola:


- n. 2 staffe con testa e supporto
 - n. 2 staffe senza testa
 - n. 2 staffe a "L"
 - n. 5 piedi
 - n. 5 viti autofilettanti 4,8x25
 - n. 4 viti testa svasata 6x20
 - n. 18 viti testa piana 6MAX25
- In dotazione con la rete:
- n. 1 barra centrale

Il sistema è pensato per una rete 800x1900 in tubolare metallico 25x50. Il cassone consigliato ha misure interne di 830x1930, un'altezza di 320 e uno spessore di 18.


1) Utilizzando le viti autofilettanti fissare i piedi come mostrato in figura e montare i due supporti sulla testa delle staffe.

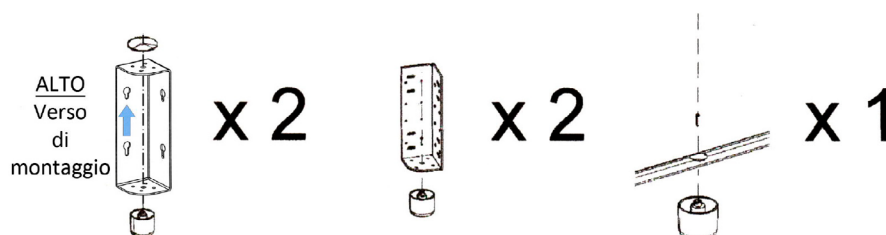


2) Forare le tavole laterali come indicato in figura ed inserire dei dadi ragno 6MA nei fori.

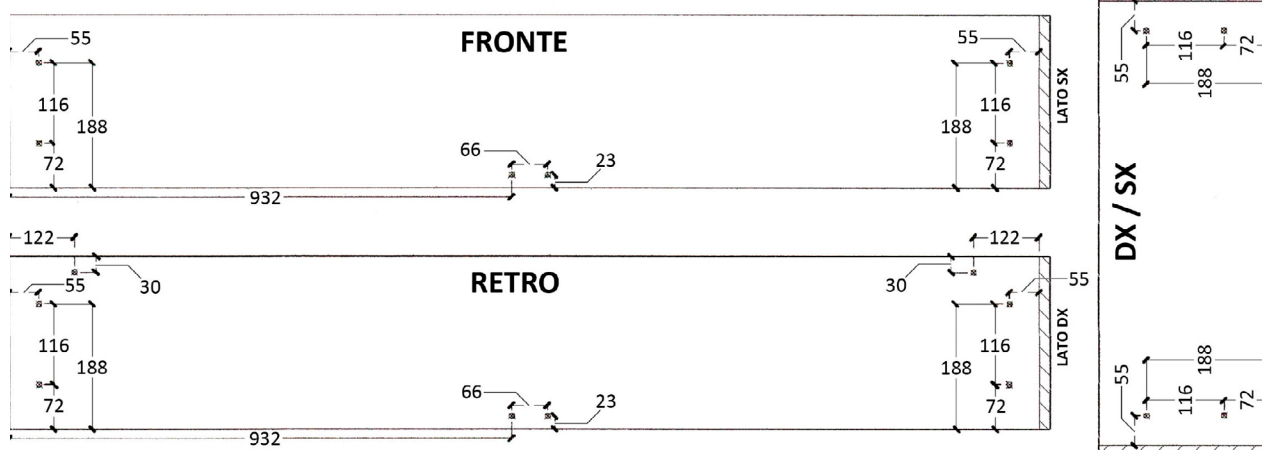

3) Accostare le staffe e la barra centrale come indicato in figura. Utilizzare le viti a testa svasata 6MAX20 per fissare le staffe angolari, le staffe a "L" e la barra centrale.

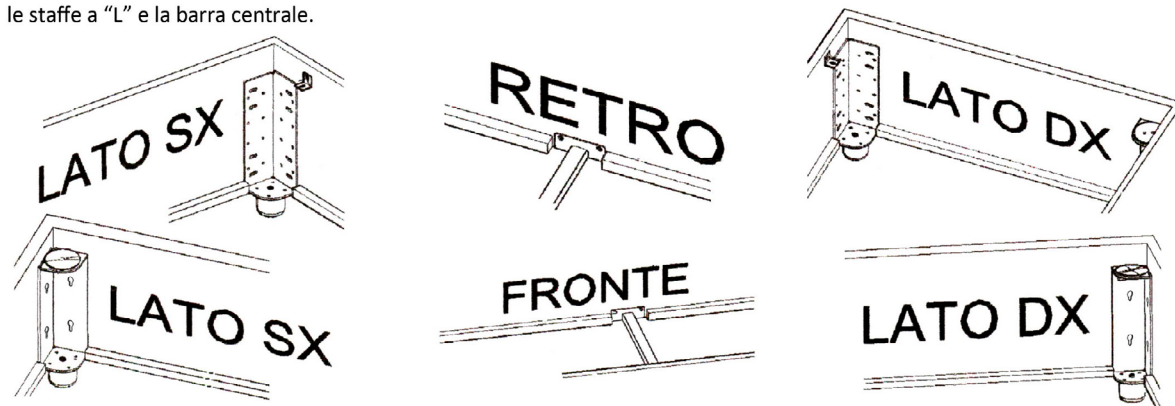


4) Controllare gli allineamenti e serrare tutti i bulloni.

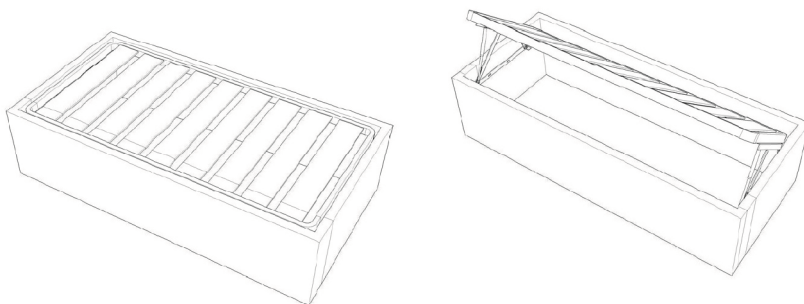


Contenuto confezione:

- n 2 staffe di sollevamento rete
- n 6 bulloni 8MA da 25mm
- n 4 bulloni 8MA da 60mm
- n 4 dadi per bulloni 8MA
- n 2 ammortizzatori a gas

1) Rete perforata come da disegno di dimensioni 610/790x1900mm in tubolare 50x25 per cassone di dimensioni interne 640/820x1930mm.



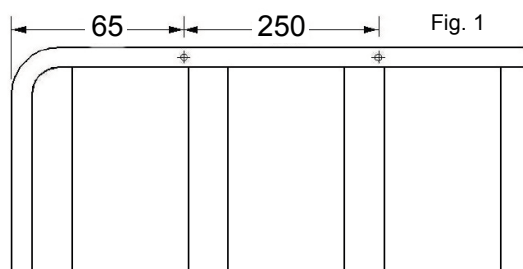


2) Con il trapano e la punta a legno forare la sponda del letto come indicato nel disegno ed inserire i dadi a ragno M8 (non contenuti nella confezione).

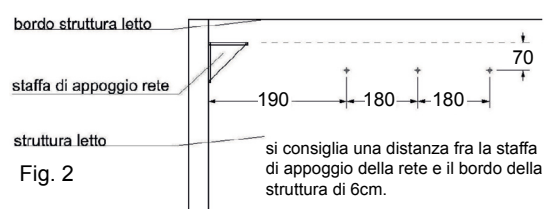

3) Utilizzando 4 dei bulloni 8MA da 25mm, accostare la staffa alla struttura del letto posizionando i bulloni al centro delle asole. (Non serrare i bulloni per permettere il successivo posizionamento della staffa)

4) Utilizzando 2 dei bulloni 8MA da 60mm con relativi dadi, ancorare la rete del letto alla staffa e serrare il bullone evidenziato nell'immagine.

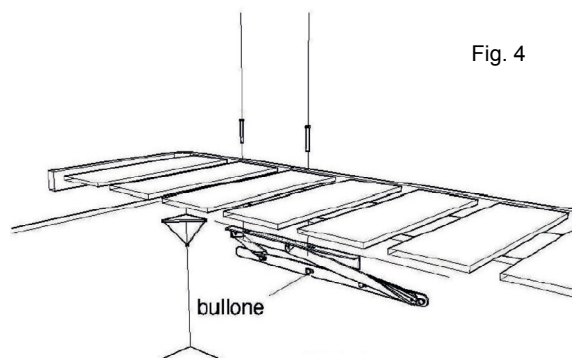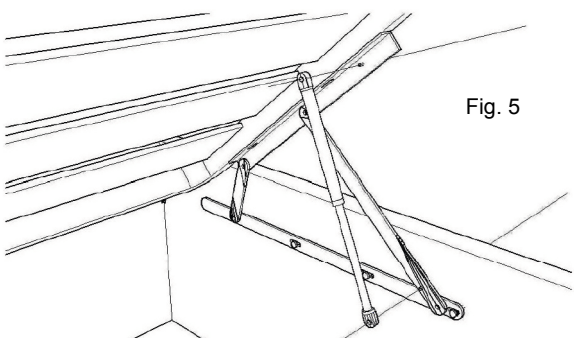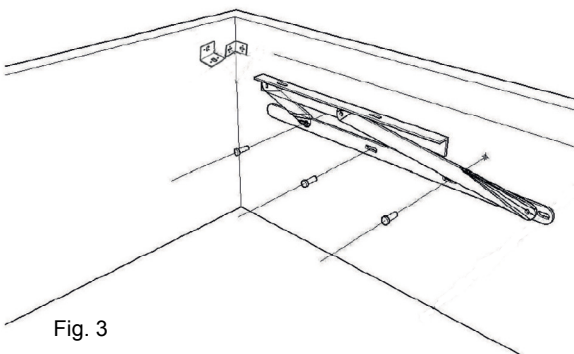

5) Portando la rete in posizione di prima alzata, montare l'ammortizzatore con la cartuccia posizionata verso l'alto. Infine serrare i bullon iniziali (punto 3).

Attenzione: Tutti i passaggi vanno eseguiti per entrambi i lati del letto.