




1) Rete perforata come da disegno di dimensioni 1600x1900mm in tubolare 50x25 per cassone di dimensioni interne 1630x1930mm.

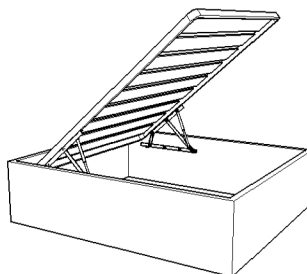

Contenuto confezione:

- n 2 staffe di sollevamento rete
- n 8 bulloni 8MA da 25mm
- n 4 bulloni 8MA da 60mm
- n 4 dadi per bulloni 8MA
- n 2 ammortizzatori a gas

2) Con il trapano e la punta a legno forare la sponda del letto come indicato nel disegno ed inserire i dadi a ragno M8. (non contenuti nella confezione)

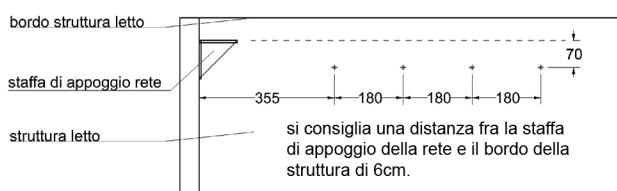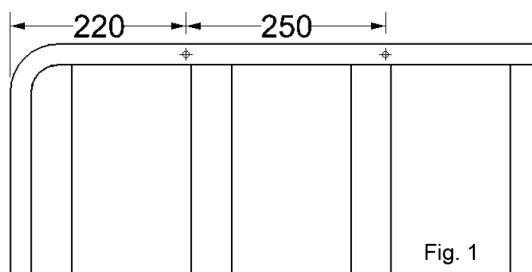

3) Utilizzando 4 dei bulloni 8MA da 25mm, accostare la staffa alla struttura del letto posizionando i bulloni al centro delle asole. (Non serrare i bulloni per permettere il successivo posizionamento della staffa)

4) Utilizzando 2 dei bulloni 8MA da 60mm con relativi dadi, ancorare la rete del letto alla staffa e serrare il bullone evidenziato nell'immagine.

5) Portando la rete in posizione di prima alzata, montare l'ammortizzatore con la cartuccia posizionata verso l'alto. Infine serrare i bulloni (punto 3).



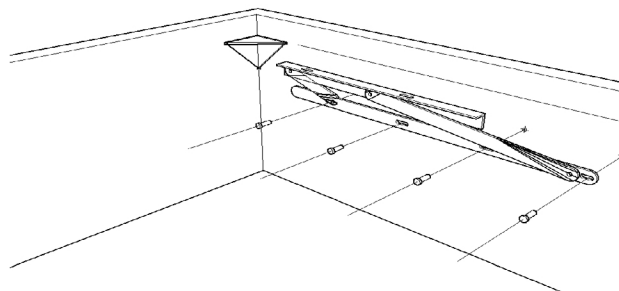


Fig. 3

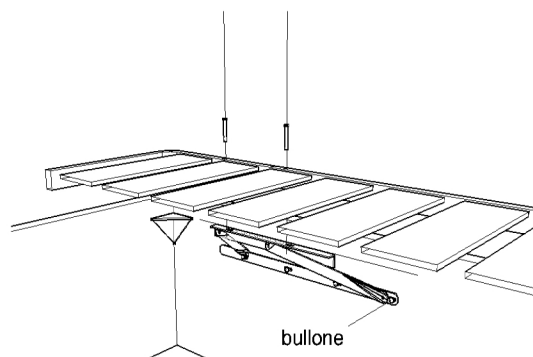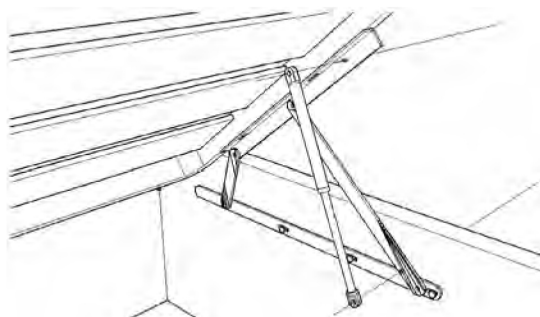

Attenzione: Tutti i passaggi vanno eseguiti per entrambi i lati del letto.